

Elan E3

Nous vous remercions d'avoir choisi Elan E3. Ce manuel vous permettra de commencer à utiliser votre produit en un tour de main vous explique comment en profiter au maximum.

EN


DE

FR

IT



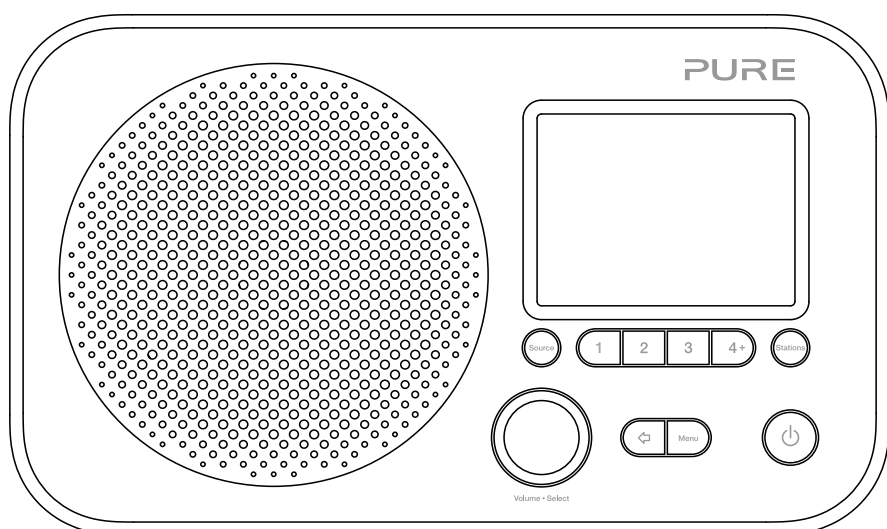

NO
DA

NL



Instructions et précautions de sécurité

Symboles utilisés sur ce produit

Symbole	Description
	Ce symbole d'AVERTISSEMENT est utilisé tout au long de ce manuel pour indiquer un danger potentiellement grave pour votre propre sécurité. Appliquez les consignes de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure grave, voire mortelle.
	Ce symbole est indiqué sur le produit pour indiquer une mise en garde ; les instructions en question doivent donc être lues avant toute utilisation.
	Ce symbole indique une tension CC.
	Ce symbole indique le bouton de mise en marche ou de mise en veille du produit.

1. Lisez attentivement et conservez ces instructions – Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant l'utilisation du produit et conservées pour être consultées ultérieurement. Tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans les instructions de fonctionnement doivent être suivis.
2. Toute installation ou utilisation du produit non conforme aux présentes instructions peut compromettre la sûreté du produit et invalider la garantie.
3. Utilisez uniquement l'alimentation électrique spécifiée dans ce manuel d'utilisation / ce mode d'emploi (fourni par Pure avec les modèles SW0600500-A01, SW0600500-A02 ou SW0600500-AM) pour alimenter le dispositif. N'utilisez pas l'alimentation électrique à d'autres fins.
4. L'adaptateur secteur direct est utilisé comme dispositif de déconnexion ; le dispositif de déconnexion doit rester prêt à l'emploi et accessible.
5. N'immergez pas le produit dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un environnement humide, comme dans votre douche ou votre salle de bains, si celui-ci est branché dans la prise secteur. N'exposez pas l'alimentation électrique à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placez aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur le produit.
6. Ne retirez pas les vis du boîtier du produit et ne l'ouvrez pas. Toute réparation doit être effectuée par un personnel compétent et dûment habilité à cet effet. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des dommages.
7. Conservez le produit à l'abri des rayons du soleil et à l'écart de sources de chaleur, telles que les radiateurs, les appareils de chauffage ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
8. Il existe un risque d'explosion si les batteries n'est pas remplacée correctement (veillez à respecter les polarités). Remplacez-la uniquement par les batteries de type identique ou équivalent. Les batteries ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive comme la lumière du soleil, du feu ou une autre source. Nous portons votre attention sur les aspects environnementaux de l'élimination de la batterie.
9. N'exposez pas le produit à des sources de flammes nues (comme une bougie allumée) et ne placez pas de sources de ce type sur ou à proximité du produit.
10. N'entrez pas la ventilation en couvrant le produit ou l'alimentation électrique.
11. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
12. Ce produit est conçu pour une utilisation dans des climats tempérés.
13. Toute utilisation du produit d'une manière qui n'est pas spécifiée par les instructions pourrait entraver sa protection.
14. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des dommages.
15. Gardez les piles hors de portée des bébés et des enfants.

Table des matières

4 Introduction

- 4 Contenu de l'emballage
- 4 Commandes de la façade
- 5 Connexions arrière
- 6 Écran

7 Pour commencer

- 7 Configuration rapide

8 Écoute de la radio numérique ou FM

- 8 Changement de station numérique
- 8 Changement de station FM

9 Utilisation des présélections radio

- 9 Pour mémoriser rapidement une station sur une touche de présélection (1–3)
- 9 Pour mémoriser une station dans la liste des présélections (4–20)
- 9 Pour rappeler une présélection lorsque vous écoutez une station radio numérique ou FM

9 Utilisation de l'entrée auxiliaire

- 9 Connexion d'un appareil auxiliaire à votre Elan E3
- 9 Sélection de l'entrée auxiliaire

10 Programmation des alarmes et minuteriers

- 10 Programmation d'une alarme
- 10 Programmation de la minuterie de mise en veille
- 10 Programmation de la minuterie de cuisine
- 10 Annulation d'une alarme lorsqu'elle retentit
- 10 Répétition d'une alarme lorsqu'elle retentit

11 Options et paramètres

- 12 Réglage de la date et de l'heure
- 13 Changement de langue
- 14 Rétroéclairage
- 15 Paramètres DAB
- 16 Réglage de la radio FM

17 Spécifications

FR

Introduction


Contenu de l'emballage

Vous trouverez les articles suivants dans la boîte :

- Elan E3
- Adaptateur secteur


Remarque : conservez l'ensemble de l'emballage après avoir retiré votre Elan E3 et les accessoires de la boîte. Le cas échéant, débarrassez-vous de l'emballage conformément aux réglementations locales.

Commandes de la façade

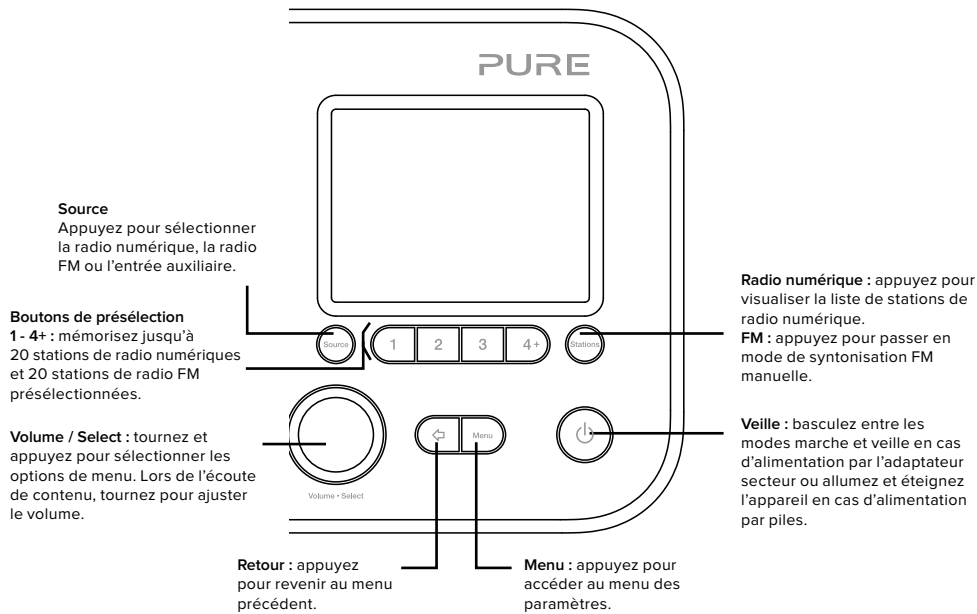

Connexions arrière


FR

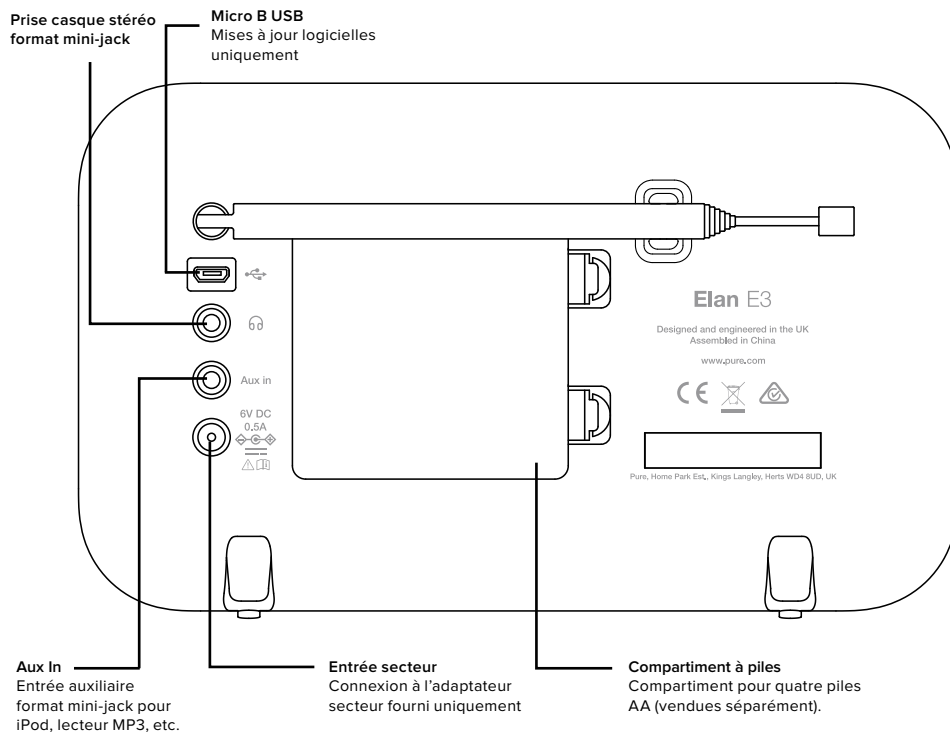

Écran

Menu Source

Appuyez sur le bouton **Source** pour afficher le menu « Source ». Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour changer de source d'entrée.

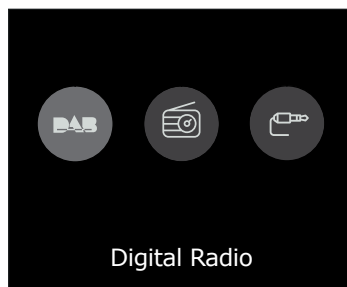

Description	Fonction
Radio DAB	Permet d'écouter une station de radio numérique.
Radio FM	Permet d'écouter une station de radio FM.
Entrée auxiliaire	Permet d'écouter le contenu d'un appareil branché sur l'entrée auxiliaire.

Changement des informations affichées à l'écran

Lorsque vous écoutez une station de radio numérique ou FM, vous pouvez changer les informations affichées à l'écran.

Radio numérique

Lorsque vous écoutez la radio numérique, appuyez sur le bouton **Select** pour choisir les informations affichées à l'écran entre Texte défilant, Type de programme, Ensemble, Chaîne / fréquence, Force du signal / Erreur signal, Débit binaire et Date.

Lorsque vous écoutez la radio numérique, vous pouvez également appuyer sur le bouton **Select** et le maintenir enfoncé pour basculer vers l'écran « En lecture », une version plein écran de l'image de la station de radio et un écran qui affiche des informations sur l'émission en cours de diffusion ainsi que l'image de la station de radio.

Radio FM


Lorsque vous écoutez la radio FM, appuyez sur le bouton **Select** pour choisir les informations affichées à l'écran entre « Texte défilant », « Type de programme », « Fréquence », « Stéréo / Mono » et « Date ».

Pour commencer


Configuration rapide

FR

- 1
 - Détachez l'antenne et déployez-la complètement (étapes **A** et **B**).
 - Insérez le jack de l'adaptateur secteur fourni dans la prise située à l'arrière de la radio (**C**).
 - Branchez l'adaptateur secteur à l'alimentation secteur (**D**).

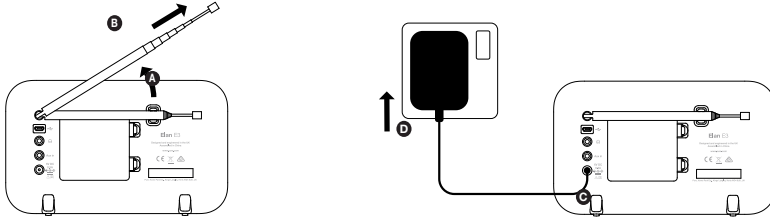

- 2 Appuyez sur le bouton **Veille** pour allumer votre Elan E3.

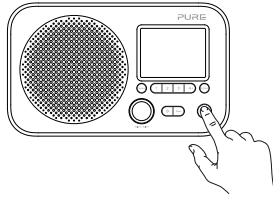

- 3 Attendez que votre radio termine une syntonisation et trouve toutes les stations numériques disponibles. Lorsque la syntonisation automatique est terminée, une station commence à être lue.



Écoute de la radio numérique ou FM



Écran de la radio numérique



Changement de station de radio numérique

Changement de station numérique

1. Appuyez sur le bouton **Source** et tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Radio DAB » sur l'écran d'accueil. La première fois que vous sélectionnez la radio DAB, votre Elan E3 effectue une syntonisation pour trouver toutes les stations disponibles et se connecte à l'une d'entre elles lorsque ce processus est terminé.
2. Appuyez sur le bouton **Stations** et tournez le bouton **Select** à gauche ou à droite pour parcourir la liste des stations numériques disponibles.
3. Appuyez sur le bouton **Select** pour changer de station.

Changement de station FM

Syntonisation automatique

1. Appuyez sur le bouton **Source** et tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Radio FM » sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Select** et maintenez-le enfoncé pour rechercher la prochaine station de radio FM qui émet un signal fort.

Syntonisation manuelle

1. Appuyez sur le bouton **Source** et tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Radio FM » sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Stations** pour passer en mode de syntonisation manuelle.
3. Tournez le bouton **Select** pour avancer ou reculer de 0,05 MHz dans la gamme de fréquences.

Utilisation des présélections radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations de radio numériques et 20 stations de radio FM pour y accéder rapidement.

FR

Pour mémoriser rapidement une station sur une touche de présélection (1–3)

Recherchez la station numérique ou FM que vous souhaitez mémoriser. Maintenez enfoncé l'un des boutons de présélection numérotés (1–3) pendant 2 secondes jusqu'à ce que s'affiche un message confirmant que la station a bien été mémorisée.

Pour mémoriser une station dans la liste des présélections (4–20)

1. Recherchez la station numérique ou FM que vous souhaitez mémoriser.
2. Maintenez enfoncé le bouton **4+** pour afficher la liste numérique de présélections enregistrées, puis tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir n'importe quel numéro de présélection entre 4 et 20. Vous pouvez remplacer les présélections existantes.

Pour rappeler une présélection lorsque vous écoutez une station radio numérique ou FM

1. Pour vous syntoniser sur les présélections 1 à 3, appuyez sur le bouton numéroté correspondant sur la façade.
2. Pour accéder aux présélections 4 à 20 sur la façade de l'appareil, appuyez sur le bouton **4+**, tournez le bouton **Select** à droite ou à gauche pour faire défiler la liste des présélections, puis appuyez sur le bouton **Select** pour écouter la présélection choisie.

Utilisation de l'entrée auxiliaire

Vous pouvez utiliser l'entrée auxiliaire de votre Elan E3 pour lire n'importe quel contenu musical depuis votre téléphone ou votre tablette.

Connexion d'un appareil auxiliaire à votre Elan E3

Connectez la sortie ligne ou la prise de casque de votre appareil auxiliaire à la prise Aux In de votre Elan E3 à l'aide d'un câble approprié.

Sélection de l'entrée auxiliaire

1. Appuyez sur le bouton **Source** et tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Entrée Aux » sur l'écran d'accueil.
2. Sur votre appareil auxiliaire, sélectionnez le contenu que vous souhaitez écouter sur votre Elan E3. Votre Elan E3 commencera à lire le contenu que vous avez sélectionné sur votre appareil auxiliaire.

Programmation des alarmes et minuteriers

Votre Elan E3 dispose de deux alarmes et d'une minuterie de mise en veille. Les fonctionnalités d'alarme ne sont disponibles que lorsque votre Elan E3 est connecté à l'alimentation secteur.

Programmation d'une alarme

1. Appuyez sur le bouton **Menu** et tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration ».
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Alarmes ».
3. Dans le menu « Alarme », tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Alarme 1 » ou « Alarme 2 ».
4. Appuyez sur **Select** pour placer l'« Alarme » sur « Marche ».
5. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour changer la « Fréquence ».
6. Sélectionnez « Heure de réveil » en tournant et en appuyant sur le bouton **Select** ; tournez le bouton pour ajuster les heures et les minutes, tout en appuyant sur **Select** pour confirmer chaque section.
7. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Source ». Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Buzzer », « Radio numérique » ou « FM », puis appuyez sur le bouton **Select** pour confirmer.
8. Si vous avez choisi « Radio numérique » ou « FM », tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Présélection ». Pour lire la dernière station que vous avez écoutée, tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Dernière écoute » ou tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir une station de radio dans la liste de présélections.
Remarque : passez cette étape si vous configurez une alarme à Tonalité.
9. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Durée ». Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner la durée en minutes pendant laquelle l'alarme doit sonner.
10. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Volume ». Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour régler le volume de l'alarme.

Programmation de la minuterie de mise en veille

1. Appuyez sur le bouton **Menu** et tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration ».
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Mode sommeil ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour ajuster la durée de la minuterie de mise en veille.

Programmation de la minuterie de cuisine

1. Appuyez sur le bouton **Menu** et tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration ».
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Minuterie ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour ajuster la durée de la minuterie de cuisine.

Annulation d'une alarme lorsqu'elle retentit

Appuyez sur **Veille** pour annuler une alarme lorsqu'elle retentit ou appuyez sur **Source** pour annuler et laisser la radio allumée.

Répétition d'une alarme lorsqu'elle retentit

Pour répéter une alarme lorsqu'elle retentit, appuyez sur le bouton **Select**. L'écran affichera un compte à rebours pour montrer la durée de répétition de l'alarme. Pour ajuster le laps de temps avant la répétition de l'alarme, appuyez sur le bouton **Select** pour changer la durée de répétition par intervalles de 5 minutes jusque 15 minutes, puis 30 minutes. Pour annuler une alarme qui se répète, appuyez sur le bouton **Veille**.

Options et paramètres

Sélection d'un mode d'égaliseur

Votre Elan E3 inclut des préréglages audio d'égaliseur et propose également une amplification de la puissance sonore afin d'aider à améliorer votre expérience d'écoute lors d'une écoute à faible volume.

FR

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Égaliseur ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir entre « Plat », « Classique », « Jazz », « Pop », « Rock », « Informations » et « Personnalisée ». Si vous souhaitez utiliser un mode d'égaliseur personnalisé, sélectionnez « Personnalisée » (voir ci-dessous pour plus d'informations).

Création d'un mode d'égaliseur personnalisé

Vous pouvez régler manuellement les niveaux de basses et d'aigus et spécifier si l'amplification de la puissance sonore doit être activée afin d'aider à améliorer votre expérience d'écoute lors d'une écoute à faible volume de votre Elan E3.

Réglage manuel des basses et des aigus

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Égaliseur » > « Configuration personnalisée ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Basses » ou « Aigus ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour régler le niveau entre « -3 » (faible) et « +3 » (élevé).

Activation de l'amplification de la puissance sonore

Si vous écoutez de votre Elan E3 à un faible volume, vous pouvez utiliser l'amplification de la puissance sonore pour améliorer votre expérience d'écoute.

Pour activer ou désactiver l'amplification de la puissance sonore :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Égaliseur » > « Configuration personnalisée ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour faire défiler les options jusqu'à « Puissance sonore ».
4. Appuyez sur le bouton **Select** pour « Activer » ou « Désactiver » l'amplification de la puissance sonore.

Création d'un mode d'égaliseur personnalisé

Lorsque vous avez terminé de configurer votre profil, procédez à l'opération suivante pour l'écouter sur votre Elan E3.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Égaliseur ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Personnalisée ».

Réglage de la date et de l'heure

L'horloge se règle automatiquement à l'aide de votre signal radio numérique ou FM. Si la date ou l'heure ne se met pas à jour automatiquement, vous pouvez la régler manuellement à l'aide de cette option.

Remarque : toute mise à jour d'heure ou de date reçue par transmission numérique sera prioritaire par rapport aux réglages manuels.

Réglage manuel de la date et de l'heure

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Heure ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Régl. heure/date ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour régler le jour du mois. Répétez cette opération pour régler le mois et l'année.
5. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour régler l'heure. Répétez l'opération pour régler les minutes.

Remarque : Si vous avez réglé votre Elan E3 pour qu'il utilise le format 12 heures, assurez-vous de sélectionner la version « AM » ou « PM » de l'heure avant d'appuyer sur le bouton **Select**.

Options de synchronisation de la date et de l'heure

Vous pouvez synchroniser la date et l'heure sur votre Elan E3 à l'aide du signal radio FM ou numérique.

Pour spécifier les options de synchronisation d'horloge :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Heure ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « MAJ automatique ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir entre les options de synchronisation de l'horloge (« Toute », « Via radio numérique », « Via FM » et « Pas de MAJ »).

Changement du format de l'heure

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Heure ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Régl. 12h/24h ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir entre « 12 » et « 24 » heures.

Modification du format de date

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Heure ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Régl. format date ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir entre « JJ-MM-AAAA » et « MM-JJ-AAAA ».

Changement de langue

Vous pouvez sélectionner la langue utilisée par votre Elan E3 pour afficher les menus et options.

FR

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Langue ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner une langue de menu.

Réinitialisation d'usine

La réinitialisation de votre Elan E3 supprime toutes vos présélections, stations enregistrées et alarmes et rétablit les paramètres par défaut pour toutes les autres options.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Régl. en usine ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Oui » afin de réinitialiser votre Elan E3 aux paramètres d'usine. Sélectionnez « Non » si vous ne souhaitez pas réinitialiser votre Elan E3 aux paramètres d'usine.

Rétroéclairage

Vous pouvez ajuster la durée d'éclairage de l'écran ainsi que sa luminosité lorsque votre Elan E3 est allumé.

Extinction

Pour régler la durée de rétroéclairage de l'écran avant extinction :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Rétroéclairé ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Temporisation ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner un paramètre de temporisation. Pour spécifier que le rétroéclairage doit toujours rester activé, sélectionnez « Activé ».

Niveau allumé

Pour spécifier la luminosité de l'écran lorsque votre Elan E3 est allumé :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Rétroéclairé ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Niveau marche ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir entre « Élevé », « Moyen » et « Bas ».

Niveau atténué

Pour spécifier la luminosité de l'écran lorsque votre Elan E3 est atténué :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Configuration » > « Rétroéclairé ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Niveau attén. ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir entre « Élevé », « Moyen », « Bas » et « Désactivé ».

Paramètres DAB

Remarque : les paramètres DAB sont disponibles uniquement lorsque la source radio est réglée sur « DAB ».

FR

Recherche totale

Vous pouvez choisir la fonction « Recherche total. » (syntonisation automatique) pour rechercher automatiquement de nouvelles stations de radio numériques et supprimer celles qui sont inactives.

Pour effectuer une syntonisation automatique :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Recherche total. ». Le nombre de stations trouvées s'affichera au cours de la syntonisation automatique.

Lorsque la syntonisation automatique est terminée, votre Elan E3 se syntonisera sur la dernière station que vous écoutiez. Si la dernière station que vous écoutiez n'est plus disponible, votre Elan E3 se syntonisera sur la première station de la liste alphabétique.

Syntonisation manuelle

Pour vérifier manuellement la force du signal d'un canal connu :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Réglage manuel ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner le canal.

Dynamic Range Control (Niveau DRC)

La fonction DRC (Dynamic Range Control) permet de faciliter l'écoute des sons atténués d'une station de radio numérique, notamment lors de l'écoute à un volume réduit ou dans un environnement bruyant. Assurez-vous que la technologie DRC est disponible sur la station en question.

Pour modifier les paramètres DRC :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « DRC ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir l'une des options suivantes :
 - DRC élevé** : le niveau de compression DRC maximum est appliqué.
 - DRC faible** : un niveau de compression DRC limité est appliqué.
 - DRC désactivé** : la compression DRC est désactivée.

Réglage de la radio FM

Remarque : les réglages de la radio FM sont disponibles uniquement lorsque la source radio est réglée sur « FM ».

Option FM stéréo

Vous pouvez choisir entre la réception stéréo ou mono lorsque vous écoutez la radio FM. Le mode mono permet parfois d'obtenir un son de meilleure qualité lorsque le signal stéréo est trop faible.

Pour passer de la réception stéréo à la réception mono :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Réglage audio ».
3. Sélectionnez « Stéréo admis » ou « Stations mono ».

Recherche FM

Vous pouvez choisir si votre Elan E3 s'arrête automatiquement à la prochaine station FM disponible ou à la prochaine station FM disponible avec un signal fort lorsque vous recherchez une station FM. Pour modifier le réglage de la recherche FM :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner « Régl. recherche ».
3. Sélectionnez « Stations fortes » ou « Toutes chaînes ».

Spécifications

Radio	Radio numérique (DAB / DAB+) et FM.
Fréquences	Numérique : bande III (174–240 MHz) ; FM : 87,5–108 MHz (avec RDS).
Écran	Écran TFT couleur 2,8" 320 x 240.
Haut-parleur	Amplificateur large bande 3", 2 watts de sortie
Connectique d'entrée	Prise d'adaptateur d'alimentation 6 V CC (adaptateur fourni)
Connectique de sortie	Prise casque stéréo format mini-jack
Alimentation électrique	6 V CC, 500 mA ou 4 x piles AA
Consommation d'énergie en veille	0.44 watts


FR

Dimensions	200 mm (l) x 53 mm (P) x 115 mm (H)
Poids	420 g
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C

Garantie Garantie complète de trois ans.

Version logicielle 1RC3

Homologations

 Marquage CE. Pure International Limited déclare par les présentes que ce modèle de radio Elan E3 est conforme aux principales exigences de la directive RED (2014/53/UE). Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.pure.com/about/red>

Dans un environnement avec une décharge électrostatique, l'unité peut mal fonctionner et nécessite parfois que l'utilisateur se réinitialise pour récupérer.

Informations sur la garantie

Pure International Limited garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de trois ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou l'assistance technique de Pure à l'adresse <http://support.pure.com>.

Avis de non-responsabilité

Pure International Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Pure International Limited se réserve le droit de réviser ce document et d'y apporter des modifications de temps à autre sans obligation pour Pure International Limited d'en avertir quelque personne ou organisation que ce soit.

Marques déposées

Elan E3, Pure et le logo Pure sont des marques commerciales ou des marques déposées de Pure International Limited.

Copyright

Copyright © 2017 Pure International Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération, traduite dans une langue humaine ou informatique, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou divulguées à des tiers sans le consentement exprès écrit de Pure International Limited.

Comment éliminer ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, séparez ces composants des autres types de déchets et recyclez-les conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles. Pour rapporter votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci peut procéder au recyclage du produit en toute sécurité.